


Pandora BT-770


РАДИОМЕТКА ИММОБИЛАЙЗЕРА

 - частота 2.4GHz,
протокол Bluetooth 4.2 Low Energy

 - кнопка управления

SEND - световой индикатор

CR 2032 - элемент питания

 - датчик движения

Радиометка рассчитана для работы при температуре от -10°C до +40°C, степень защиты – категория IP40.



СОВМЕСТИМОСТЬ

Pandora DXL 49x0 / 47x0 | DX 9x (LoRa/BT/B) / 6x | X 4G

PanDECT X 31x0 / 1900(BT) / 1800(BT) / 1000BT | BT 100(NEW) / IS 577BT





Интернет-адрес: alarmtrade.ru

Техническая поддержка: **8-800-700-17-18**

support@alarmtrade.ru

! Радиометка является унифицированным средством управления – работа радиометки зависит от функций системы/иммоилайзера. Для корректной работы не рекомендуется располагать радиометку рядом с металлическими предметами, магнитными и электронными устройствами (магнитные и кредитные карты, телефоны, ключи, брелоки и т.д.). Не подвергайте радиометку воздействиям высоких температур, попаданию влаги, сильным ударам. Рекомендуется располагать радиометку на поясе в отдельном чехле или в переднем кармане одежды.

ФУНКЦИИ КНОПКИ

| Нажатие | Функции |
|--|---|
|  коротко (зажигание выключено) | включение/выключение режима охраны (только для охранных систем) |
|  2 секунды (охрана выключена) | внесение/изменение номера телефона владельца (только для GSM систем) |
|  3 секунды (зажигание включено) | включение/выключение режима ТО |
|  6 секунд | запись радиометки |
|  10 секунд | обновление программного обеспечения |


СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ «SEND»

| Сигналы | Описание |
|-----------------------------------|---|
| Одна вспышка | включение/выключение режима охраны подтверждение включения режима охраны низкий уровень заряда (при установке элемента питания) |
| Две вспышки | подтверждение выключения режима охраны |
| Три вспышки | высокий уровень заряда (при установке элемента питания) |
| Не светится Светится постоянно | элемент питания разряжен (при установке элемента питания, при нажатии на кнопку) |

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ (БАТАРЕЙКИ) CR 2032

При замене элемента питания необходимо аккуратно выполнить следующую последовательность действий:

- выкрутите винт с помощью «крестовой PH00» отвертки ①;

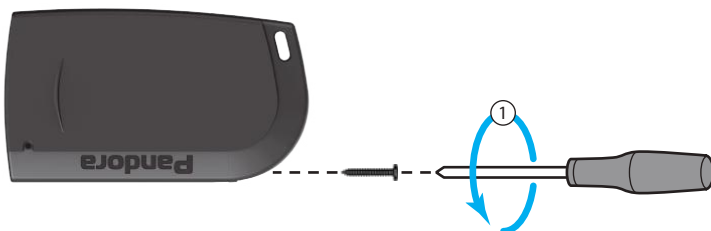

- сдвиньте крышку батарейного отсека в направлении, указанном стрелкой ②;
- извлеките элемент питания из батарейного отсека и, соблюдая полярность, установите новый ③;

- при установке качественного элемента питания, световой индикатор «SEND» произведёт три красных вспышки;
- соберите радиометку в обратном порядке.

После завершения процедуры замены, можете продолжать эксплуатацию радиометки в штатном режиме.



ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО)

Загрузите мобильное приложение Pandora BT (для устройств Android или iOS оснащённых модулем Bluetooth 4.0 Low Energy или выше):

- откройте мобильное приложение, произведите поиск устройства;
- нажмите и удерживайте кнопку радиометки до десятой вспышки индикатора «SEND», затем кнопку следует отпустить;
- в мобильном приложении выберите обнаруженное устройство «BTM-760» и начните обновление: «ИНТЕРНЕТ» – установка ПО через интернет-соединение; «ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР» – установка ПО из памяти смартфона (только для Android устройств).